

Combiné téléphonique



- Voyant lumineux**
- Vert clignotant : arrivée d'un appel.
 - Rouge clignotant : alarme.

■ Touches audios

- Touche Raccrocher :** pour terminer un appel.
- Touche Mains libres/Haut-parleur :** pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.
 - Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
 - Clignotement en mode haut-parleur (appui long).
- Touche Interphonie/Secret.**
 - En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
 - Poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher.
- Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie.**

■ Boîtier d'extension



Un boîtier d'extension peut équiper votre poste. Il dispose ainsi de touches supplémentaires configurables en touches de fonction, touches de ligne, touches d'appel,...

Pour mettre en place les étiquettes : ramener la languette de maintien du cache de touches vers soi et soulever le cache. Installer l'étiquette sous le bloc de touches, dans le logement prévu à cet effet, et mettre à nouveau le cache en place.

■ Afficheur et touches afficheur


Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 10 touches associées aux lignes de l'écran.

- Icône renvoi :** l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi.
- Casque branché.**
- Mode silence activé.**
- Touches afficheur :** l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.
- Rendez-vous programmé.**
- Poste verrouillé.**

■ Navigation

- Touche OK :** permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.
- Navigateur Gauche-Droit :** permet de passer d'une page à une autre.
- Navigateur Haut-Bas :** permet de défiler le contenu d'une page.
- Touche Retour/Sortie :** pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

■ Pages d'accueil




Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.

Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.

Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...

■ Présentation des appels

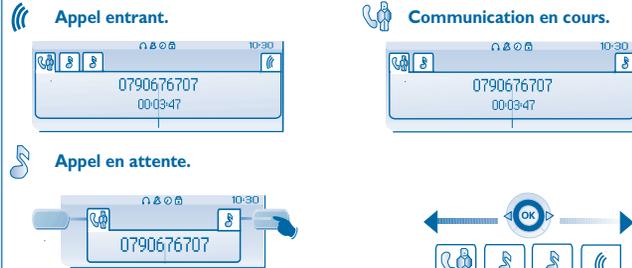

Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels.

■ Navigateur Gauche-Droit : permet de consulter les appels.

■ Touche OK : permet de prendre l'appel consulté.


■ Touches de fonction et touches programmables

- Touche Information :** pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso".
- Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie :** le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.
- Touche "Bis" :** pour rappeler le dernier numéro émis.
- Touche programmable (Touches f1 et f2) :** le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

Personnaliser votre poste

Les fonctions de personnalisation du poste sont accessibles depuis la page **Menu**.

Modifier votre mot de passe



accéder à la page "menu"



Verrouiller / Déverrouiller votre poste




accéder à la page "menu"

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider




Régler votre sonnerie



accéder à la page "menu"



Régler le contraste de votre écran (Alcatel 4038)



accéder à la page "menu"



Téléphoner

Connaitre le numéro de votre téléphone

Info

Le numéro de votre poste est affiché sur la page "Info".



Accéder à la page **Info** à l'aide du navigateur.

Etablir un appel



décrocher

OU



mains libres

OU



touche d'appel programmée

OU



numéroter directement



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel



décrocher

OU



mains libres

OU



appuyer sur la touche associée à l'icone "appel entrant"

Rappeler



rappel du dernier numéro

Faire une demande de rappel sur poste occupé

votre correspondant est occupé

Rappeler



raccrocher

Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



suivre les instructions affichées à l'écran

appuyer sur la touche associée à "consultation des messages vocaux ou texte"



3GV19001AAAB010447

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



appuyer sur la touche associée au renvoi à programmer (immédiat, messagerie, ne pas déranger, ...)



composer le numéro du destinataire



appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale



appuyer sur la touche associée au "renvoi sur messagerie"



appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

A votre retour, annuler tous les renvois



si nécessaire, confirmer l'annulation du renvoi

appuyer sur la touche associée à "annulation ou désactivation du renvoi"

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom



saisir les premières lettres du nom

sélectionner le nom dans la liste proposée

appeler votre correspondant



sélectionner le nom dans la liste proposée

appeler votre correspondant

Programmer vos touches d'appel

Perso



suivre les instructions affichées à l'écran

appuyer sur une touche d'appel ou une touche programmable (f1 ou f2) soit directement soit par l'intermédiaire de la touche **i**

Appeler par touches d'appels programmées

Perso



accéder à la page "perso" à l'aide du navigateur

rechercher votre correspondant parmi les touches d'appels programmées

appeler le correspondant de votre choix


En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répertoire consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



vous êtes en communication



activer "fv"

OU



Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



numéroter directement

OU



numéroter

le premier correspondant est mis en attente

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste destinataire



Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



converser à trois



annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant



raccrocher avec tous vos correspondants

Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes Alcatel 4038, 4039 ou 4068 raccordés à un système Alcatel OmniPCX Office ou Alcatel OmniPCX Enterprise. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste 4038/4068 (poste IP) ou 4039 (poste numérique). Contactez votre installateur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants.

L'écouteur du combiné peut attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille. Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système ou de l'activation d'une clé logicielle.

Pays CE : Nous, Alcatel Business Systems, déclarons que le produit Alcatel 4038, 4039 ou 4068 est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.

Alcatel 4068

Cet appareil utilise un spectre de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble des pays de la CE. Le spectre de fréquences peut être partagé par d'autres applications et son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité. Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communications Commission). Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés (FCC pour les Etats-Unis).

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Copyright© Alcatel Business Systems 2004. Tous droits réservés.